SAMSUNG

SGH-X210
GEBRUIKSAANWIJZING

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de telefoon instelt en wordt een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste functies van de telefoon.

* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
* Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
* Drukfouten voorbehouden.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Gedrukt in Korea
Code No.: GH68-10966A
Dutch. 06/2006. Rev.1.0

SIM-kaart en batterij plaatsen

1. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment en plaats de SIM-kaart.

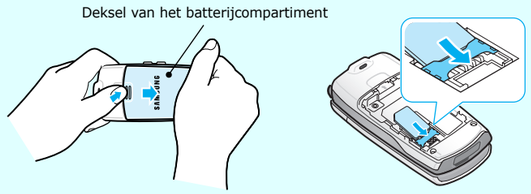

2. Plaats de batterij en plaats het deksel weer terug.

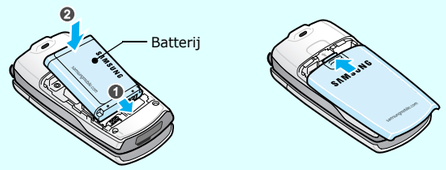

De batterij opladen

1. Sluit de meegeleverde reisadapter aan.

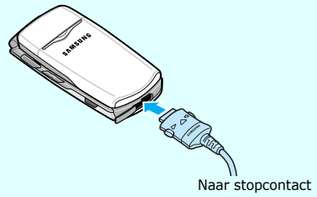

2. Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.

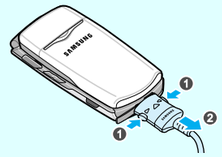

Opmerking: Haal altijd de adapter uit de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u dit niet doet, kan de telefoon beschadigd raken.

Onderdelen van de telefoon en belangrijkste functies

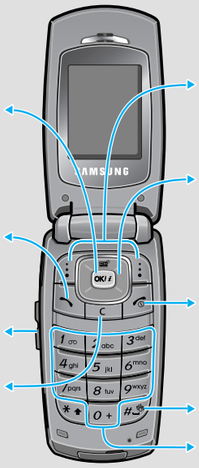

Webtoegangs-/ Bevestigingstoets
In de standby-stand: de webbrowser starten.
In een menu: de gemarkeerde optie kiezen of de invoer bevestigen.

Nummerkeuzetoets
Bellen en oproepen beantwoorden.
In de standby-stand: de meest recente oproepen weergeven.

Volumetoetsen
Het volume van de telefoon regelen.

Annuleren/Wissen
Tekens uit het display wissen. Teruggaan naar het vorige menuniveau.

Functietoetsen
De functie uitvoeren die boven de toets staat aangegeven.

4-weg-navigatietoetsen
In de menustand: door menuopties bladeren.
In de standby-stand: rechtstreeks uw favoriete menu's openen.

Aan/Uit/Beëindigen
De telefoon aan- en uitzetten (toets ingedrukt houden). Ook: een oproep beëindigen.

Toets voor stille stand

Alfanumerieke toetsen

Stille stand Door deze toets in de standby-stand ingedrukt te houden, schakelt u alle geluiden van de telefoon uit. U verlaat deze stand weer door de toets nogmaals ingedrukt te houden.

Display

Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u geen gesprek voert en geen menu hebt geopend. U kunt alleen in de standby-stand een telefoonnummer kiezen.

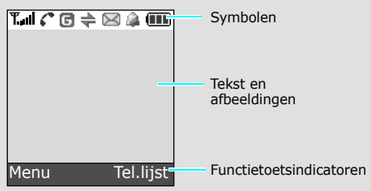

Boven aan het scherm worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

Symbool	Beschrijving
	Sterkte ontvangstsignaal
	In gesprek
	Buiten uw servicegebied; u kunt niet bellen of gebeld worden.
	GPRS-netwerk
	Roamingnetwerk
	Stille stand of trilfunctie actief
	Microfoon uit
	Doorschakelfunctie actief
	Infraroodfunctie actief
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Alarm ingesteld
	Batterijsterkte

De telefoon aan- en uitzetten

1. Houd de toets ruim één seconde ingedrukt om te telefoon aan te zetten.
2. Houd de toets ruim twee seconden ingedrukt om te telefoon uit te zetten.

De displaytaal wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen** → **Taal**.
3. Selecteer een taal.

Een oproep tot stand brengen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in en druk op .
2. Druk op om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk als de telefoon overgaat op de functietoets **OK** of op om een oproep te beantwoorden.

   Als u een oproep wilt weigeren, drukt u op de functietoets **Weigeren** of op .
2. Druk op om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluidsinstellingen** → **Beltoonvolume**.
3. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om het volume aan te passen.
4. Druk op de functietoets **OK**.

Druk op de volumetoetsen om het volume van de oortelefoon tijdens een gesprek te regelen.

De beltoon voor oproepen wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluidsinstellingen**→ **Beltoon**.
3. Selecteer een beltoon.

Laatst gebruikte nummers opnieuw kiezen

1. Druk in de standby-stand op .
2. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om naar het gewenste nummer te gaan.
3. Druk op om het nummer te bellen.

De menu's gebruiken

Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te openen.

Onder in het scherm ziet u welke functies de functietoetsen op het moment vervullen. Druk op de linker- ( ) of rechterfunctietoets ( ) om de weergegeven functie uit te voeren.

Druk op de functietoets of op **C** om terug te keren naar het vorige menuniveau.

Druk op deze toets om het menu te sluiten zonder de menu-instellingen te wijzigen.

U kunt de 4-weg-navigatietoetsen ([ ]) als sneltoetsen instellen om uw favoriete menu's te openen. **Omhoog** is standaard een sneltoets voor **FM-radio**.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen** → **Sneltoetsen**.
3. Selecteer een toets.
4. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Een menu of functie selecteren of wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Ga met de navigatietoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens op de functietoets **Selecteren** of op .
3. Als het menu submenu's bevat, gaat u naar het gewenste submenu door op de navigatietoetsen te drukken. Druk op de functietoets **Selecteren** of op de toets om het submenu te openen.

   Als ook het geselecteerde menu submenu's bevat, herhaalt u deze stap.
4. Zoek met de navigatietoetsen de gewenste optie.
5. Druk op de functietoets **Selecteren** of op om de gekozen instelling te bevestigen.

Snelkeuzenummers

U kunt het gewenste menu rechtstreeks openen met de bijbehorende cijfertoets. Het snelkeuzenummer wordt in de menustand vóór de menunaam weergegeven.

Menuoverzicht

1. SIM AT*

2. Oproepenlijst
2.1 Gemiste oproepen
2.2 Ontvangen oproepen
2.3 Uitgaande oproepen
2.4 Alles verwijderen
2.5 Gesprekstellers
2.6 Gesprekskosten*

3. Netwerkdiensten
3.1 Doorschakelen
3.2 Blokkeren
3.3 Wisselgesprek
3.4 Netwerk kiezen
3.5 Nummerweergave
3.6 Besloten gebruikersgroep
3.7 Bandkeuze

4. Geluidsinstellingen
4.1 Beltoon
4.2 Beltoonvolume
4.3 Type belsignaal
4.4 Toetstoon
4.5 Berichttoon
4.6 Waarschuwing bij oproep
4.7 Klepsignaal
4.8 Toon bij in-/uitschakelen
4.9 Andere tonen

5. Berichten
5.1 Tekstberichten
5.2 Multimediaberichten
5.3 Serverberichten

6. Amusement
6.1 WAP-browser
6.2 Spelletjes
6.3 Geluiden
6.4 Afbeeldingen
6.5 Alles verwijderen
6.6 Geheugenstatus

7. Organizer
7.1 Alarm
7.2 Agenda
7.3 Tijd en datum
7.4 Calculator
7.5 Actielijst
7.6 Spraakrecorder
7.7 Valuta omrekenen

8. FM-radio

9. Telefooninstellingen
9.1 Infrarood activeren
9.2 Displayinstellingen
9.3 Begroeting
9.4 Eigen nummer
9.5 Taal
9.6 Beveiliging
9.7 Extra instellingen
9.8 Sneltoetsen
9.9 Instellingen resetten

Druk in de standby-stand op de functietoets **Tel.lijst**.
1 Zoeken
2 Nieuw item
3 Groep zoeken
4 Groep bewerken
5 Verkort kiezen
6 Alles verwijderen
7 Geheugenstatus
8 SDN*

* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

Tekst invoeren

De tekstinvoerstand wijzigen

Druk in een tekstinvoerveld op de rechterfunctietoets totdat de indicator van de gewenste invoerstand verschijnt:

- T9 : T9-stand
- A : ABC-stand
- 1 : Cijferstand
- Geen: Symboolstand

T9-stand

1. Druk op **2** t/m **9** om te beginnen met het invoeren van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in.

   Voorbeeld: druk op **4**, **2**, **5**, **5** en **6** om in de T9-stand het woord "Hallo" in te voeren.

   T9 voorspelt welk woord u wilt typen, waardoor het woord steeds als u op een toets drukt, kan veranderen.

2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.

3. Ga verder met stap 4 wanneer het juiste woord wordt weergegeven. Druk anders op **0** om alternatieve woorden voor de ingedrukte toetsen weer te geven.

4. Druk op # om een spatie in te voegen en het volgende woord in te voeren.

ABC-stand

Druk één of meerdere keren op de toets met het gewenste teken:

- druk één keer voor het eerste teken op de toets
- druk twee keer voor het tweede teken
- enzovoorts.

Druk bijvoorbeeld drie keer op **2** om de letter "C" in te voeren en twee keer op **5** voor de letter "K".

Cijferstand

Druk op de desbetreffende cijfertoetsen.

Symboolstand

Druk op de cijfertoetsen met het gewenste symbool en druk op de functietoets **OK**. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om meer symbolen weer te geven.

Tips voor het invoeren van tekst

- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op **C** om tekens één voor één te verwijderen. Houd **C** ingedrukt om het display leeg te maken.
- Druk op # om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
- Druk op * om in de T9- of ABC-stand tussen hoofdletters en kleine letters te schakelen.
- Druk op **1** om in de T9- of ABC-stand leestekens in te voeren.

Een SMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Berichten** → **Tekstberichten** → **Nieuw**.
3. Geef de berichttekst in.
4. Druk op de functietoets **Opties** en voeg items toe op basis van de volgende opties:
   - **Object toevoegen**: hiermee voegt u geluiden, afbeeldingen of animaties toe.
   - **Sjabloon toevoegen**: hiermee voegt u tekstsjablonen toe.
   - **Emoticon toevoegen**: hiermee voegt u emoticons toe.
   - **Contact toevoegen**: hiermee voegt u contactpersonen uit de telefoonlijst toe.
   - **Favoriet toevoegen**: hiermee voegt u favorieten toe.
5. Druk op **Opties** en selecteer **Alleen verzenden**, **Opslaan en verzenden** of **Alleen opslaan**.
6. Als u **Opslaan en verzenden** of **Alleen opslaan** hebt geselecteerd, moet u een geheugenlocatie selecteren.
7. Geef een bestemmingsnummer in en druk op de functietoets **OK**.

Functieoverzicht

In dit gedeelte vindt u korte beschrijvingen van de functies van uw telefoon.

Functie	Beschrijving	Selecteer
Contactpersonen zoeken	Contactpersonen in de telefoonlijst opzoeken.	Tel.lijst > Zoeken
Nieuwe contactpersonen toevoegen	Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de telefoonlijst.	Tel.lijst > Nieuw item
In groep zoeken	Contactpersonen in de telefoonlijst opzoeken binnen belgroepen.	Tel.lijst > Groep zoeken
Eigenschappen van een belgroep wijzigen	Een beltoon kiezen voor inkomende oproepen en berichten van leden van een groep. U kunt ook de naam van een groep wijzigen.	Tel.lijst > Groep bewerken
Verkort kiezen	Nummers voor verkort kiezen (2 t/m 9) toewijzen aan de acht meest gebelde telefoonnummers.	Tel.lijst > Verkort kiezen
Contactpersonen uit de telefoonlijst verwijderen	Alle opgeslagen contactpersonen verwijderen uit de telefoonlijst van het telefoongeheugen en/of de SIM-kaart.	Tel.lijst > Alles verwijderen
Geheugenstatus telefoonlijst	Het totale aantal contactpersonen weergeven die zijn opgeslagen in de telefoonlijst van het telefoongeheugen of de SIM-kaart.	Tel.lijst > Geheugenstatus

Functie	Beschrijving	Selecteer
Recente oproepen bekijken	De meest recente uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen weergeven.	Menu > Oproepenlijst > Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen, Uitgaande oproepen
Recente oproepen verwijderen	De oproepgegevens van elk type oproep verwijderen of alle oproepgegevens tegelijk verwijderen.	Menu > Oproepenlijst > Alles verwijderen
Gesprekstellers weergeven	De duur van recente uitgaande en inkomende oproepen weergeven. U kunt tevens de teller weer op nul zetten.	Menu > Oproepenlijst > Gesprekstellers
Gesprekskosten weergeven	De kosten van uw gesprekken weergeven.	Menu > Oproepenlijst > Gesprekskosten
Netwerkdiensten	Aangeboden netwerkdiensten van uw provider gebruiken.	Menu > Netwerkdiensten
Beltoon en volume selecteren	Een beltoon voor inkomende oproepen selecteren of een volumeniveau instellen.	Menu > Geluidsinstellingen > Beltoon of Beltoonvolume
Type belsignaal	Een type belsignaal voor de beltoon selecteren.	Menu > Geluidsinstellingen > Type belsignaal
Toetstoon selecteren	De toon selecteren die u hoort wanneer u op een toets drukt.	Menu > Geluidsinstellingen > Toetstoon
Berichttoon selecteren	Het belsignaal selecteren voor inkomende SMS-, MMS- en infoberichten of instellen op welke wijze u op de hoogte wilt worden gebracht van een nieuw bericht.	Menu > Geluidsinstellingen > Berichttoon

Functie	Beschrijving	Selecteer
Waarschuwing bij oproep	De telefoon zodanig instellen dat u tijdens een oproep wordt gewaarschuwd wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan.	Menu > Geluidsinstellingen > Waarschuwing bij oproep
Klepsignaal	Het signaal selecteren dat u hoort wanneer u de telefoon opent of sluit.	Menu > Geluidsinstellingen > Klepsignaal
Toon bij in-/uitschakelen	De melodie selecteren die u hoort als u de telefoon aan- of uitzet.	Menu > Geluidsinstellingen > Toon bij in-/uitschakelen
Andere tonen	Extra tonen voor de telefoon instellen.	Menu > Geluidsinstellingen > Andere tonen
SMS- of MMS-berichten lezen	Ontvangen, verzonden of opgeslagen berichten lezen.	Menu > Berichten > Tekstberichten of Multimediaberichten > Postvak IN, Postvak UIT of Concepten
SMS- of MMS-berichten verzenden	Berichten opstellen en verzenden naar andere mobiele telefoons.	Menu > Berichten > Tekstberichten of Multimediaberichten > Nieuw
Berichtsjablonen	Sjablonen opslaan van veelgebruikte berichten of emoticons.	Menu > Berichten > Tekstberichten of Multimediaberichten > Sjablonen of Emoticonsjabloon

Functie	Beschrijving	Selecteer
Berichtopties	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.	Menu > Berichten > Tekstberichten of Multimediaberichten > Instellingen
Berichten verwijderen	De berichten één voor één of allemaal tegelijk uit postvakken verwijderen.	Menu > Berichten > Tekstberichten of Multimediaberichten > Alles verwijderen
Geheugenstatus berichten	Geheugeninformatie voor berichten bekijken.	Menu > Berichten > Tekstberichten of Multimediaberichten > Geheugenstatus
Voicemail	Verbinding maken met de voicemailserver en de berichten op het netwerk beluisteren.	Menu > Berichten > Tekstberichten > Voicemail
Infoberichten	De instellingen voor deze service wijzigen en infoberichten openen.	Menu > Berichten > Tekstberichten > Infoberichten
MMS-profiel	Een verbindingsprofiel voor MMS selecteren of configureren.	Menu > Berichten > Multimediaberichten > Multimediabericht-profiel
Serverberichten	De instellingen voor deze service wijzigen en infoberichten openen of verwijderen.	Menu > Berichten > Serverberichten
Webbrowser	De webbrowser starten en configureren.	Menu > Amusement > WAP-browser
Mediabestanden openen	Spelletjes, geluidsbestanden en afbeeldingen openen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.	Menu > Amusement > Spelletjes, Geluiden, Afbeeldingen

Functie	Beschrijving	Selecteer
Alle media-bestanden verwijderen	Spelletjes, geluidsbestanden en afbeeldingen één voor één of allemaal tegelijk uit postvakken verwijderen.	Menu > Amusement > Alles verwijderen
Geheugenstatus Amusement	De totale hoeveelheid geheugen controleren die wordt gebruikt voor spelletjes, geluidsbestanden en afbeeldingen.	Menu > Amusement > Geheugenstatus
Alarm	Een alarm op een bepaalde tijd laten afgaan.	Menu > Organizer > Alarm
Agenda	Uw dagelijkse of maandelijkse afspraken bijhouden.	Menu > Organizer > Agenda
Tijd en datum	De huidige tijd en datum handmatig instellen.	Menu > Organizer > Tijd en datum
Calculator	Elementaire rekenkundige berekeningen uitvoeren.	Menu > Organizer > Calculator
Actielijst	Een lijst met taken samenstellen en aan elke taak een deadline toekennen.	Menu > Organizer > Actielijst
Spraakrecorder	Spraakmemo's opnemen en afspelen.	Menu > Organizer > Spraakrecorder
Valuta omrekenen	Valuta omrekenen.	Menu > Organizer > Valuta omrekenen
FM-radio	Muziek of nieuws beluisteren via de FM-radio op uw telefoon.	Menu > FM-radio
Infrarood	Via de infraroodpoort gegevens verzenden naar en ontvangen van infrarood-compatibele computers en telefoons.	Menu > Telefooninstellingen > Infrarood activeren

Functie	Beschrijving	Selecteer
Displayinstellingen	De instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.	Menu > Telefooninstellingen > Displayinstellingen
Begroeting	De tekst invoeren die als begroeting wordt weergegeven wanneer u de telefoon aanzet.	Menu > Telefooninstellingen > Begroeting
Uw eigen telefoonnummers weergeven	Uw telefoonnummers weergeven of er namen aan toekennen.	Menu > Telefooninstellingen > Eigen nummer
Displaytaal	De taal selecteren waarin tekst op het display wordt weergegeven.	Menu > Telefooninstellingen > Taal
Beveiliging	De telefoon beveiligen tegen gebruik door onbevoegden.	Menu > Telefooninstellingen > Beveiliging
Extra instellingen	De functie voor automatische nummerherhaling of de beantwoordingsmethode instellen.	Menu > Telefooninstellingen > Extra instellingen
Sneltoetsen voor menu's	De navigatietoetsen instellen als sneltoetsen om rechtstreeks naar het gewenste menu te gaan.	Menu > Telefooninstellingen > Sneltoetsen
Oorspronkelijke instellingen terugzetten	De standaardinstellingen van de telefoon terugzetten.	Menu > Telefooninstellingen > Instellingen resetten

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze richtlijnen zorgvuldig door voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan leiden tot gevaarlijke situaties en is mogelijk in strijd met de wet.

Verkeersveiligheid voor alles
Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken
Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig
Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is dan ook gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur
In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die gevoelig is voor externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

Storingen
De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften
Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik ervan niet is toegestaan.

Waterbestendigheid
De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

Gebruik van de telefoon
Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen
Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets . Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht hebt gekregen.

Kleine kinderen en uw telefoon
Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en accessoires, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

LET OP Vervanging van de batterij door een batterij van een onjuist type kan een explosie tot gevolg hebben. Gooi oude batterijen weg volgens de in uw gemeente geldende richtlijnen.

Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume worden beschadigd.

Deskundige technische service
Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerd personeel.

SAR-informatie

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. De telefoon is zo ontworpen en vervaardigd dat de grenzen voor blootstelling aan RF-signalen (radio frequency), zoals aanbevolen door de Raad van de Europese Unie, niet worden overschreden. Deze grenzen zijn onderdeel van uitgebreide richtlijnen en stellen toegestane niveaus van RF-energie vast voor de Europese bevolking. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsstandaards die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke instellingen op basis van periodieke onderzoeken en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies.

De standaards houden rekening met een aanzienlijke veiligheidsmarge zodat de veiligheid van alle personen wordt gewaarborgd, ongeacht leeftijd en gezondheid.

De standaard voor blootstelling aan mobiele telefoons hanteert de zogenaamde SAR-maateenheid (Specific Absorption Rate). De door de Raad van de Europese Unie aanbevolen SAR-limiet bedraagt 2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0.475 W/kg.

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Beschrijving model: Draagbare mobiele telefoon (GSM900/1800/1900)
Naam model: SGH-X210
Gefabriceerd door: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
: EN 50361:2001
Netwerk :EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:
Samsung Electronics QA Lab.
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)
Plaats en datum van uitgifte:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 05. 08

Yong-Sang Park / verkoopmanager

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Centre.